


All-in-One 6m kit
No clamps or tools needed
+ 4 storage caps

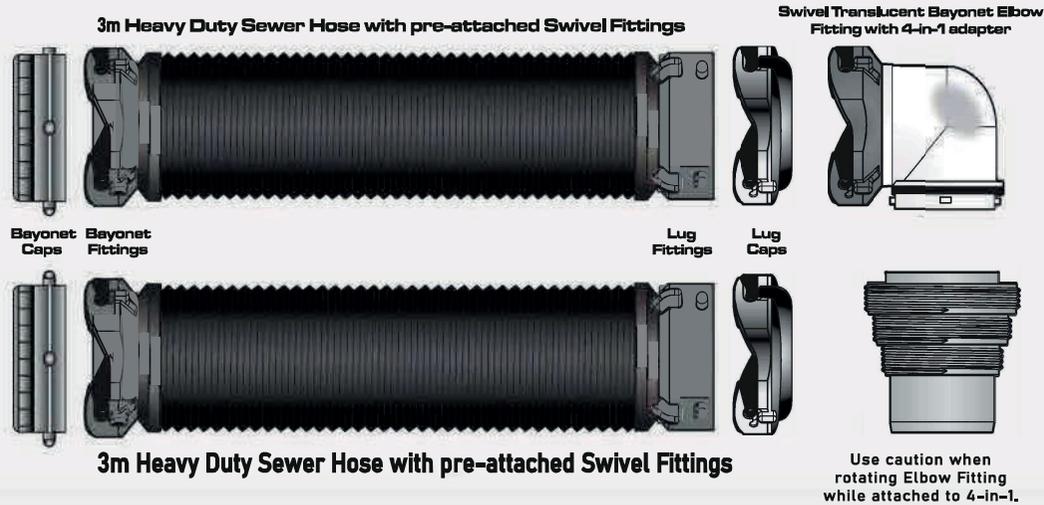

Wohnmobil Abwasserschlauch/ RV Sewage Hose

All-in-One Kit



Wie Sie die Abwassertanks Ihres Wohnmobils entleeren:

Art-Nr.: 8-01-013005

1. Ziehen Sie Handschuhe an, Vertrauen Sie uns in diesem Punkt.
2. Vergewissern Sie sich, dass alle Ventile des Abwassertanks geschlossen sind.
3. Entfernen Sie den Deckel vom Auslass des Wohnmobiltanks, Zu diesem Zeitpunkt sollte NICHTS herauskommen... es sei denn, Sie oder jemand vor Ihnen hat versehentlich eines oder beide Ventile offen gelassen.
4. Wenn Flüssigkeit austritt, schließen Sie das Ventil besser so schnell wie möglich! Sobald das Ventil(e) geschlossen sind, atmen Sie tief ein. Warten Sie. Das ist eine schlechte Idee... entfernen Sie sich von dem Bereich DANN atmen Sie tief ein. Keine Sorge, **das kommt vor. Schließen Sie den Abwasserschlauch an und fahren Sie mit den normalen Anweisungen fort. Bereinigen Sie die Verschmutzung, indem Sie den Bereich so gut es geht abspülen.
5. Schließen Sie dann den Abwasserschlauch am Tankauslass des Wohnmobiltank an
6. Führen Sie das andere Ende in das Abflussloch der Entleerungsstation. Vorsicht! Sichern Sie das Ende indem Sie einen Stein darauf legen oder die Abdeckung der Entleerungsstation auf das Ende setzen. Dies ist optional, entscheiden Sie nach eigenem Ermessen.
7. Beginnen Sie damit, das Ventil des grauen Tanks nur ein wenig zu öffnen. Auf diese Weise ist es viel weniger unangenehm, wenn es ein Leck gibt.
8. Schließen Sie das Ventil des grauen Tanks, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass es keine Lecks gibt.
9. Öffnen Sie das Ventil des schwarzen Tanks und lassen Sie ihn vollständig ablaufen. Es ist eine gute Idee, sobald der Inhalt abgelaufen ist, etwas Wasser durchlaufen zu lassen (es sei denn, Sie haben eine Schwarztankspülung, dann siehe Nr. 10 unten), um alles, was noch im Tank ist, zu entfernen. Der Tank sollte Innen komplett sauber sein, Kontrollieren Sie bei Bedarf mit einer Taschenlampe
10. Wenn Sie eine Tankspülung haben, schließen Sie Ihren abwasserspezifischen Spülschlauch an Spülsystem an und lassen Sie ihn für ca. 3-5 min in den Tank fließen, während der Schwarztank noch geöffnet ist. Wenn Sie fertig sind, stellen Sie das Wasser ab und trennen Sie den abwasserspezifischen Spülschlauch von Ihrer Anlage.
11. Schließen Sie das Ventil des schwarzen Tanks.
12. Öffnen Sie das Ventil des grauen Tanks, Dadurch wird der Schlauch ausgespült, so dass sich keine Fäkalien festsetzen und er weniger stinkt. Entleeren Sie immer den schwarzen Tank vor dem grauen Tank.
13. Schließen Sie das Ventil des grauen Tanks, sobald dieser leer ist.
14. Heben Sie den Schlauch, der dem Wohnmobil am nächsten liegt, an, um Flüssigkeitsreste zu entfernen.
15. Ziehen Sie den Abwasserschlauch vom Wohnmobil ab, wenn Sie sicher sind, dass der größte Teil der die Flüssigkeit heraus gelaufen ist, Heben Sie das Tank-Ende hoch, um sicherzustellen, dass die gesamte Flüssigkeit in den Abfluss abläuft.
16. Spülen Sie den Abwasserschlauch innen und außen mit Wasser aus, bevor Sie das andere Ende aus dem Abflussloch nehmen.
17. Trennen Sie den Schlauch von der Entleerungsstation
18. Legen Sie den Abwasserschlauch zurück in die Aufbewahrung. Stellen Sie sicher, dass er leer ist!
19. SETZEN SIE IHRE KAPPE WIEDER AUF IHREN ABFLUSS UND STELLEN SIE SICHER, DASS SIE BEIDE HEBEL GESCHLOSSEN HABEN. Dies ist sehr wichtig - entscheidend für Ihre nächste Entleerung, damit Sie keinen peinlichen groben Unfall haben.

Sie sind fertig!

How to Dump Your RV's Waste Tanks.

Art-Nr.: 8-01-013005

1. Put on some disposable gloves, Trust us on this one.
2. Get your sewer hose out and place it next to the tank outlet.
3. Remove the cap from the RV tank outlet. NOTHING should come out at this time... unless you or someone before you accidentally left one or both of the valves open.
4. If liquid comes out, you better close the valve ASAP! Once the valve(s) are closed, take a deep breath, Wait. That's a bad idea... move away from the area THEN take a deep breath. Don't worry, **it happens. Attach the sewer hose and continue with the regular directions. Clean up whatever mess you now have by rinsing the area the best you can. You'll be amazed at how fast the lies will *nd it.
5. Connect your sewer hose to the RV tank outlet.
6. Place the other end of the sewer hose into the dump hole. Secure it by placing a rock on top or by letting the cover of the dumping station sit on top of the end. This is optional, use your judgment.
7. Start by opening your grey tank valve just a little. This way, if there's a leak, it's much less nasty.
8. Close your grey tank valve after con*xrming there are no leaks.
9. Open your black tank valve and let it drain entirely. It's a good idea to go into your rig once it's empty and run some water through it (unless you have a black tank 1ush, then see #10 below) to get anything 'left' in the tank out. If you CAN see directly down into it, it should look as clean as brand new if you got it all out. Use a flashlight
10. If you have a tank 1ush, connect your sewer speci*c rinsing hose to the 1ush system and let it 1ow into the tank for about 3-5 min while the black tank is still open. When you are *nished, shut off water and disconnect sewer speci*c rinsing hose from your rig.
11. Close black tank valve.
12. Open your grey tank valve. This washes the hose out so there's not fecal matter in it and its less smelly. Always drain your black tank before your grey tank.
13. Once empty, close your grey tank valve.
14. Lift up the hose from closest to the RV to get any leftover liquid out by letting it 1ow into the drain.
15. Disconnect your sewer hose from the RV once you are sure most of the liquid is out. Lift the end high to ensure nothing comes out of your end and to make sure all liquid drains into the dump.
16. Rinse the sewer hose inside and out with water before taking the other end out of the drain hole. If no water is available, well, this is why it's a good idea to keep a gallon of water in storage so you can rinse the hose.
17. Disconnect the hose from the ground hole and cover with lid or rock (either is usually there).
18. Put your sewer hose back into storage. Make sure it's empty!
19. PUT YOUR CAP BACK ON YOUR OUTLET AND MAKE SURE YOU HAVE CLOSED BOTH LEVERS. This is very important- crucial for your next dump so you don't have an embarrassing gross accident.

You're done! It seems like a lot of steps, but it WILL become second nature.